


Pos. **899** = Bohrhammer vollständig
 = Rotary Hammer complete

Einbaurichtung beachten
 Check installation position
 Attention au positionnement
 Téngase en cuenta la posición de montaje

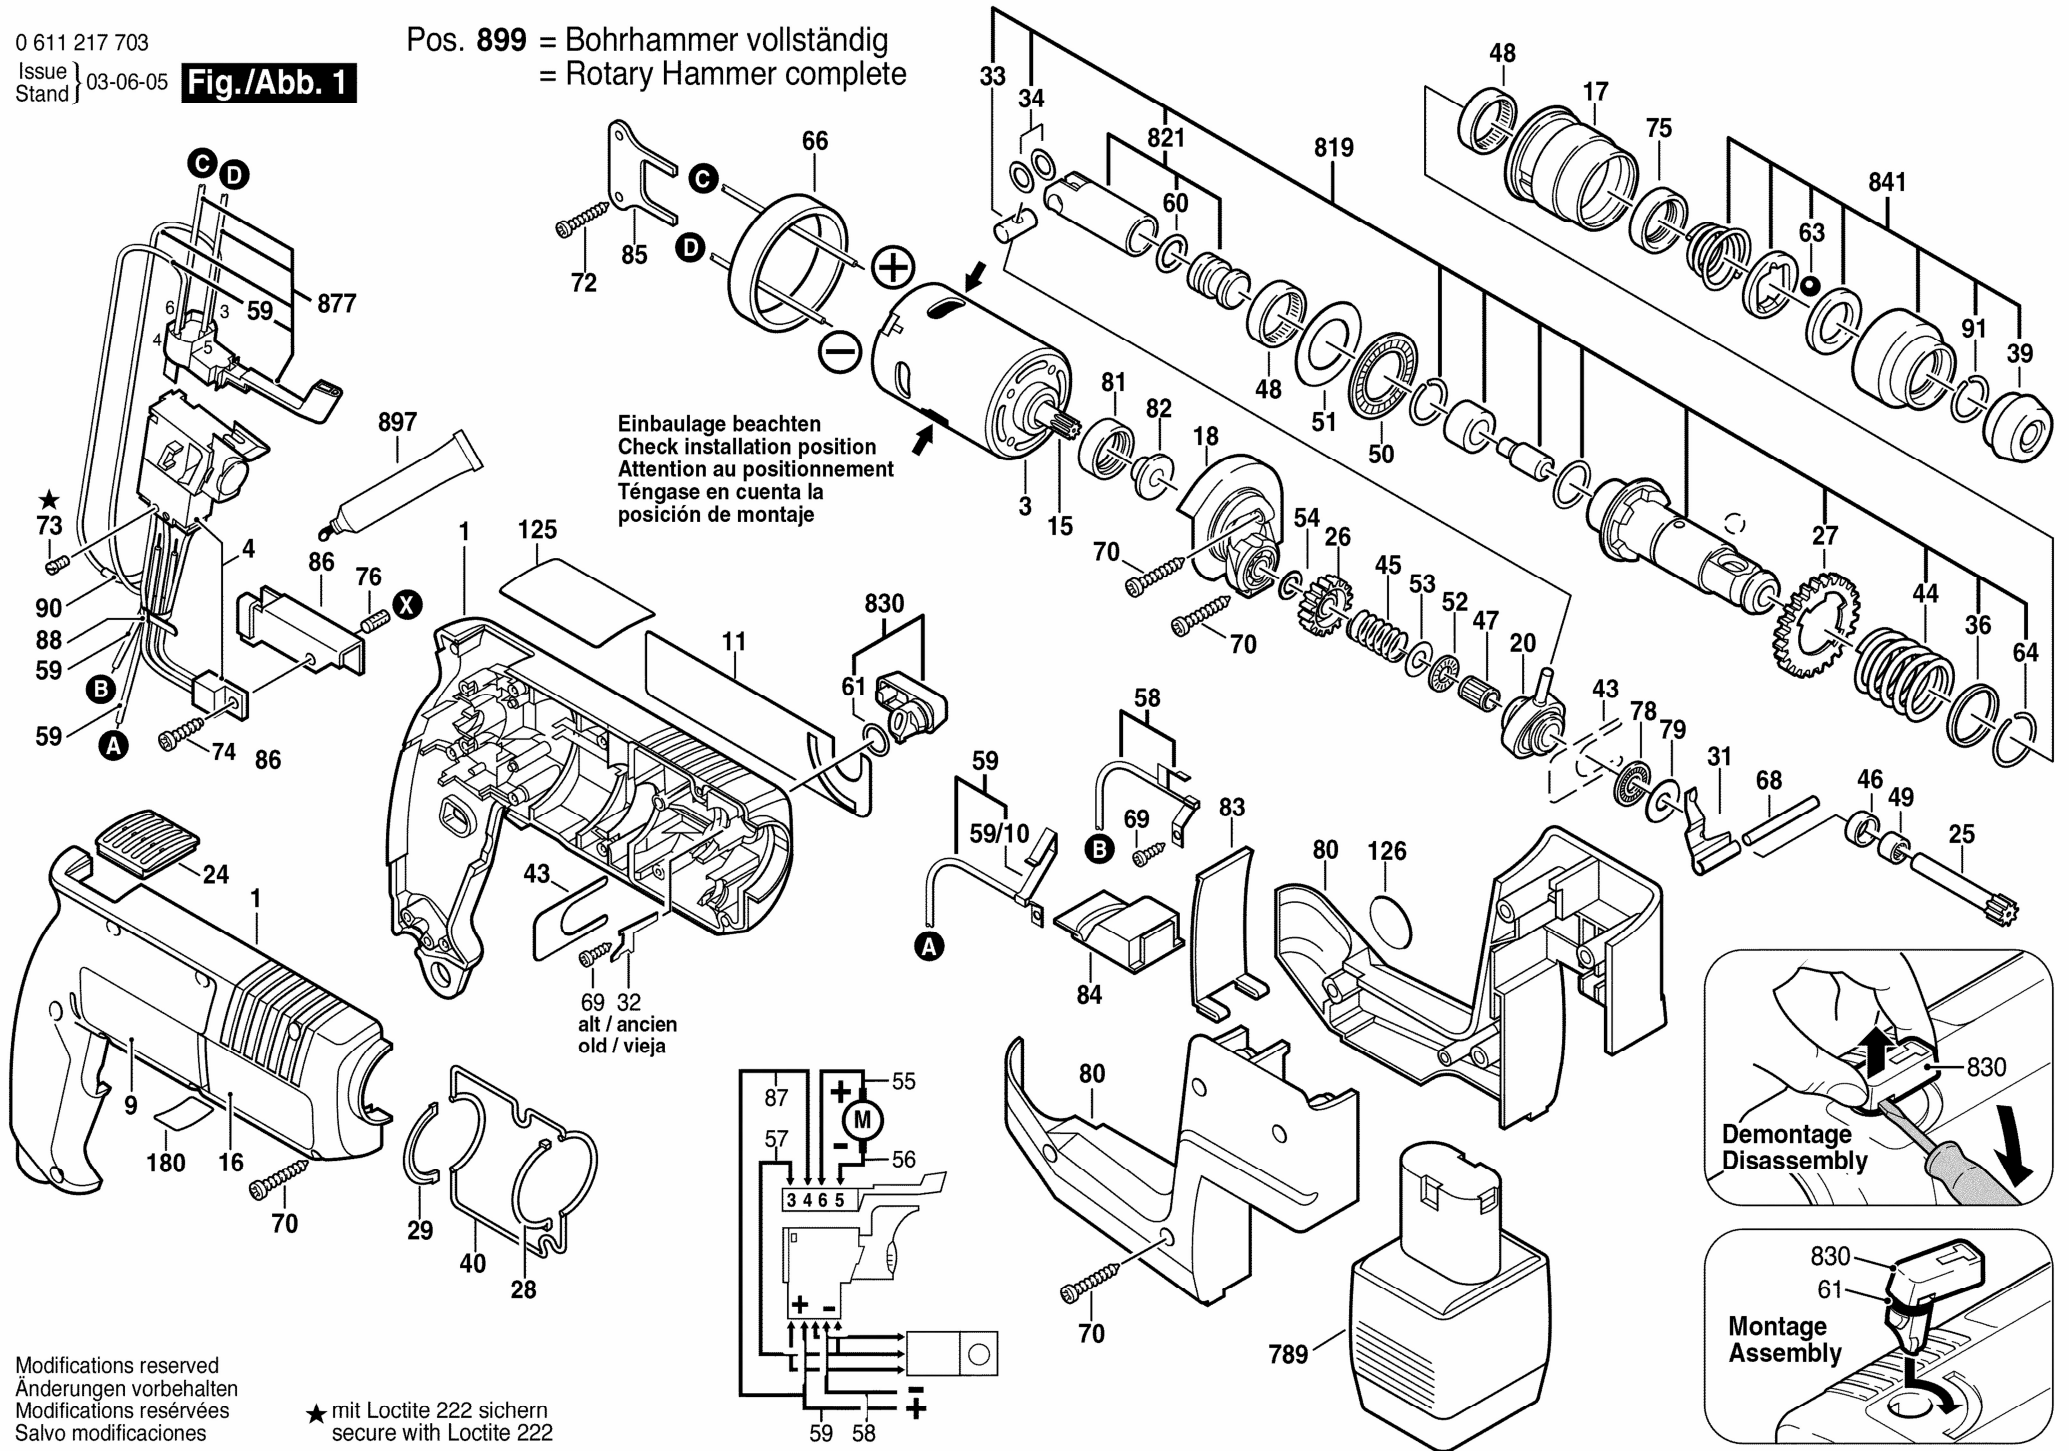

Modifications reserved
 Änderungen vorbehalten
 Modifications réservées
 Salvo modificaciones

★ mit Loctite 222 sichern
 secure with Loctite 222